



Montage der Dichtung

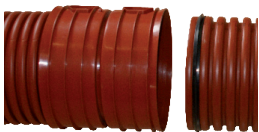


Der Dichtring muss in das erste Wellental. Der ordnungsgemäße Sitz der Dichtung am Rohrumfang ist zu prüfen. Die Muffen-Innenseite gehört mit Gleitmittel gut eingestrichen.

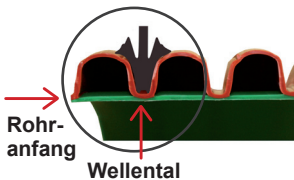

PP-MEGA-Dichtung
DN/ID 100, 300, 400, 1000

Richtung vom Keil beachten

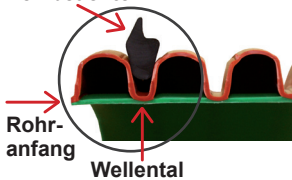

PP-MEGA-Dichtung DN/ID 150,
200, 250, 350, 500, 600, 800, 1200

BAUERNFEIND

Nähere Informationen unter www.bauernfeind.at / Tel.: 07277/2598